

Folkpool®

A yellow truck with a crane is lifting a large, rectangular object wrapped in white plastic. The object is suspended by three chains (two green, one purple) attached to the crane's hook. A man in a grey hoodie and brown pants is standing next to the truck, looking at the object. In the background, there is a white house with a grey roof and some greenery. The scene is outdoors on a grassy area.

**Anvisning för installation
och markarbete spabad och
swimspa**

Introduktion

FOLKPOOLS SPABADS OCH SWIMSPA INSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I SEX STEG:


- Steg 1 – Välj en bra plats
- Steg 2 – Välj underlag
- Steg 3 – Förbered platsen
- Steg 4 – Lyft badet på plats och återfyll runt badet
- Steg 5 – Vattenfyll badet
- Steg 6 – Anslut el



Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. .

VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation till din återförsäljare, se www.folkpool.se

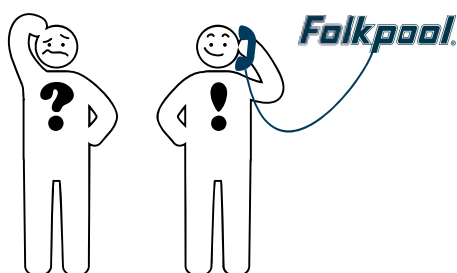

Steg 1 - Välj en bra plats

Ofta är platsen given med befintlig yta på altanen eller en plats på tomten, men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.

Steg 2 - Välj underlag

Badet ska placeras på en plan, hårdgjord yta som klarar badets belastning (badets vikt + vatten + användare), vanligen ett trädäck eller en yta av marksten.

Spabad > 650 kg/m²

Swimspa 1250 kg/m².

Ytan ska vara i våg och väl dränerad så översvämning inte kan ske.

Badet ska vara installerat så service och underhåll kan göras från alla fyra sidor.

PÅ GRÄSMATTA/RÅMARK

Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 2 decimeter och fylla upp med makadam som planas ut och packas hårt. På makadambädden läggs sedan en markisolering i polystyren. Se steg 3 sid 4-6

Ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd för badet.



PÅ BEFINTLIG MARKSTEN

Har du en befintlig markstensyta, som är dimensionerad för spabad > 650kg/m², så kan du ställa badet direkt på markstenen.

Tips: Lagg på isoleringsskivor av polystyren mellan marksten och bad.



Steg 2 - Välj underlags alternativ

PÅ BEFINTLIGT TRÄDÄCK

Har du ett befintligt trädäck, som är dimensionerat för spabad > 650kg/m², kan du ställa badet direkt på trädäcket.


Tips: Lägg på markisoleringskivor av polystyren mellan trädäcket och badet.



BYGGAS IN I ETT TRÄDÄCK

Genom att bygga in badet till knappt halva höjden så får man ett enklare insteg och behöver ingen trappa till badet. Tänk på att maskinrumsluckan ska göras lätt åtkomlig med lucka i trädäcket och att hela badet kan behöva göras åtkomligt vid framtida service.

Ägaren ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så det är åtkomligt för service. Tips: Lyftstroppar placeras under badet och lämnas kvar så att badet lättare kan lyftas vid framtida behov. Vid lyft med kran ska alltid kranbilens egna stroppar användas.

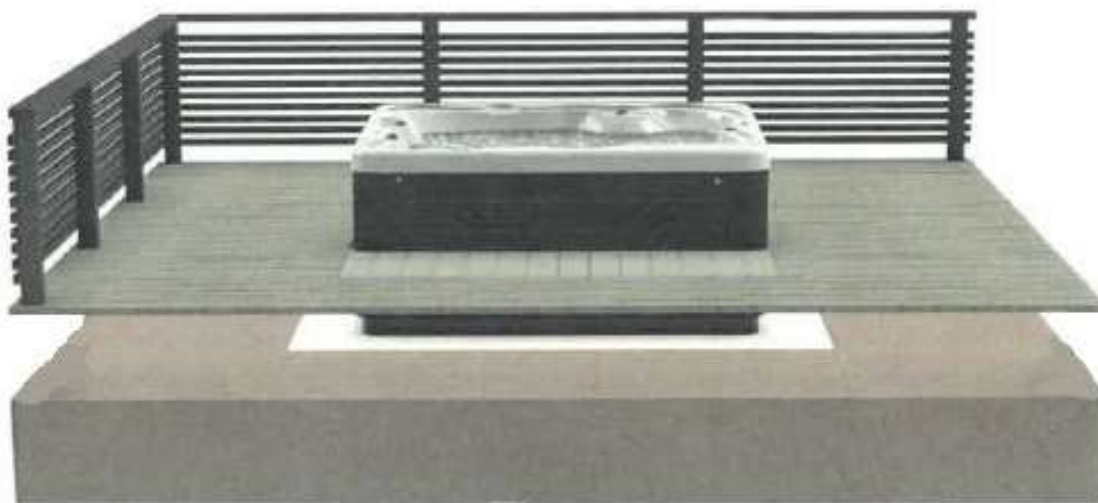


PLACERING INOMHUS



Inomhusplacering kräver våtrum, golvbrunn och god ventilation. Luftavfuktare rekommenderas. Tänk på att golvet ska vara dimensionerat för spabad > 650kg/m².

Steg 3 - Förbered platsen

1. Markera badets storlek och position.
2. Lägg till 30 cm runt om.
3. Säkerställ markering väl med stakkäppar utanför tänkt grop.

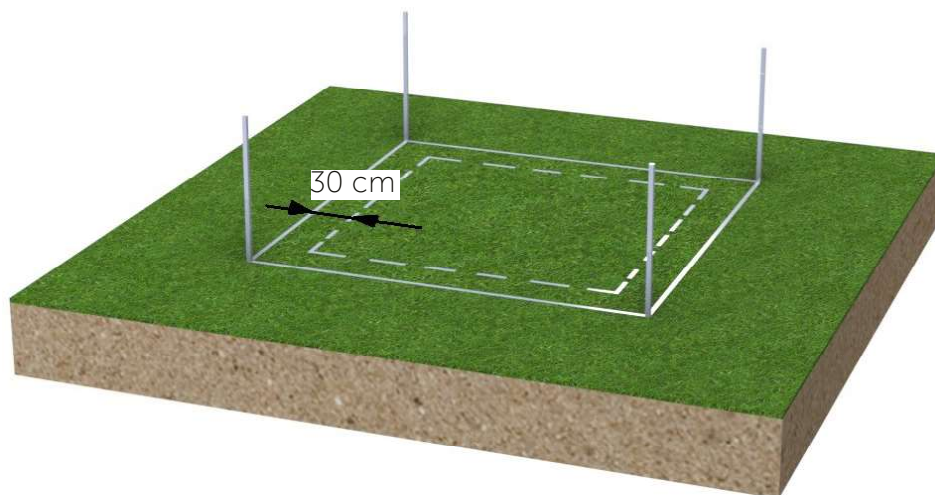


4. Gräv bort 20 cm av underlaget
5. Om jorden är lerig och/eller lös, lägg till 10 cm till gräv djupet.

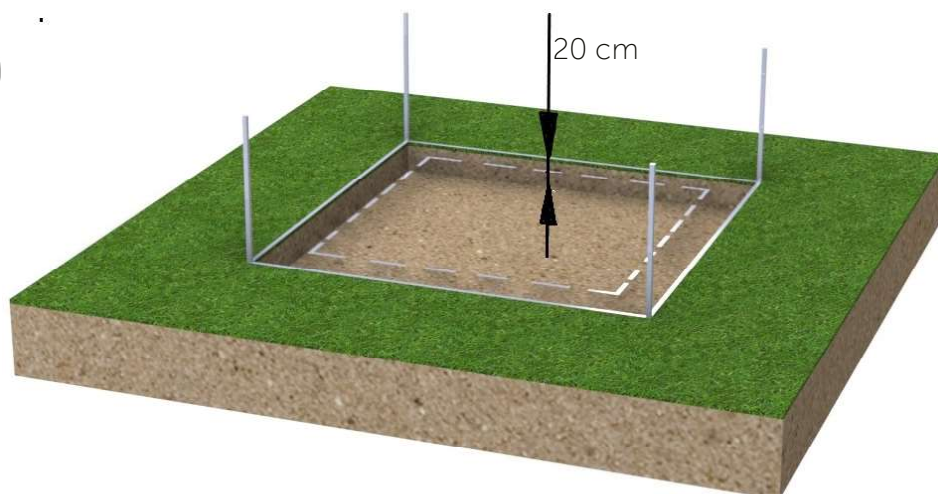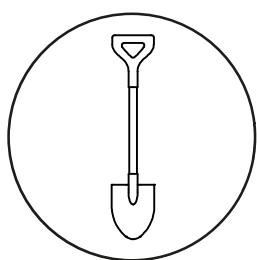

Steg 3 - Förbered platsen

Markduk:





1. Täck in schaktbotten och väggar med en dränerande geotextil.

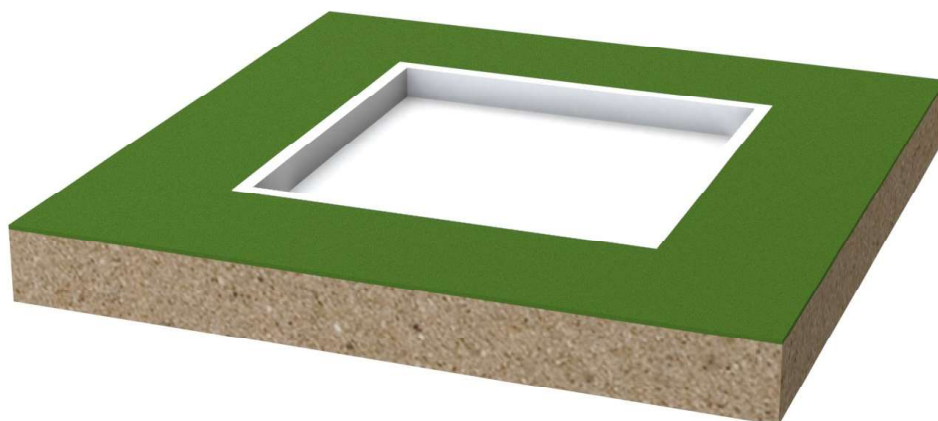

Fyllnadsmassa:

Makadam,


1. Fyll schaktbotten med makadam.4/8, 8/16 eller motsvarande
2. Packa bärlagret väl med vibrator (45 till 60 kg).
 - a. Antal överfarter beror på vibratorns vikt och bärlagrets tjocklek. Normalt är fyra till sex överfarter tillräckligt.
 - b. Kontrollera eventuell sättning och nivå.

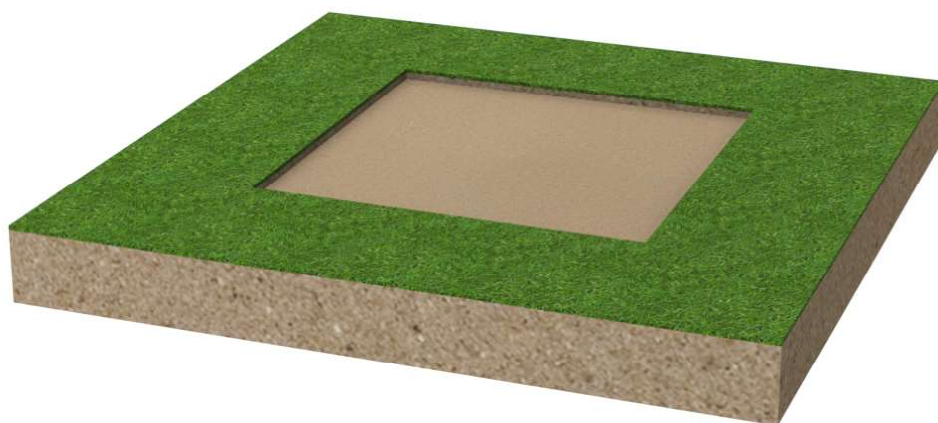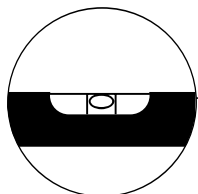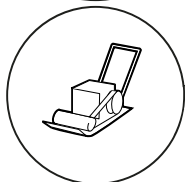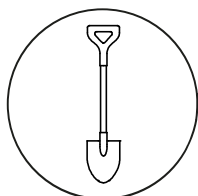

Steg 3 - Förbered platsen

Markisolering:

1. Lägg ut markisoleringsskivor. Tejpa ihops skarvarna.

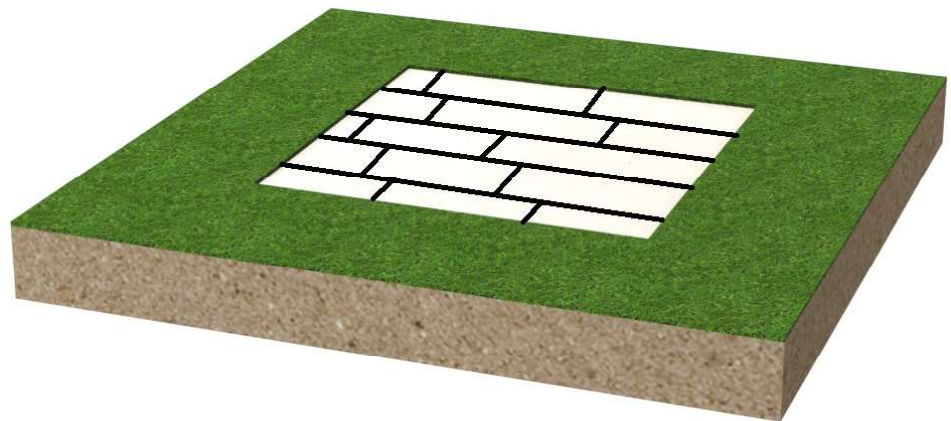

För swimspa


Tillse att underlaget klarar badets belastning (badets vikt + vatten + användare). 1250 kg /m². Rekommendation är att placera ditt swimspa på en betongplatta som är minst 30cm bredare och längre än badet i varje riktning.

Steg 4 - Lyft badet på plats och återfyll runt badet

1. Lyft badet på plats på den förberedda ytan.




2. Skär rent isolerings skivorna på utsidan av badet.

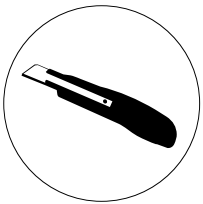

3. Återfyll upp till isoleringskivan

Återfyllnadsmaterial:

Använd makadam eller marksten

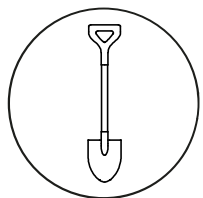

Steg 5 - Vattenfyll badet

Badet fylls enkelt med en trädgårdsslang
Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på.



Steg 6 - Anslut el



Badet levereras som en komplett färdig enhet och är enkelt att installera.
En behörig elektriker ska ansluta el över en jordfelsbrytare enligt instruktion.